


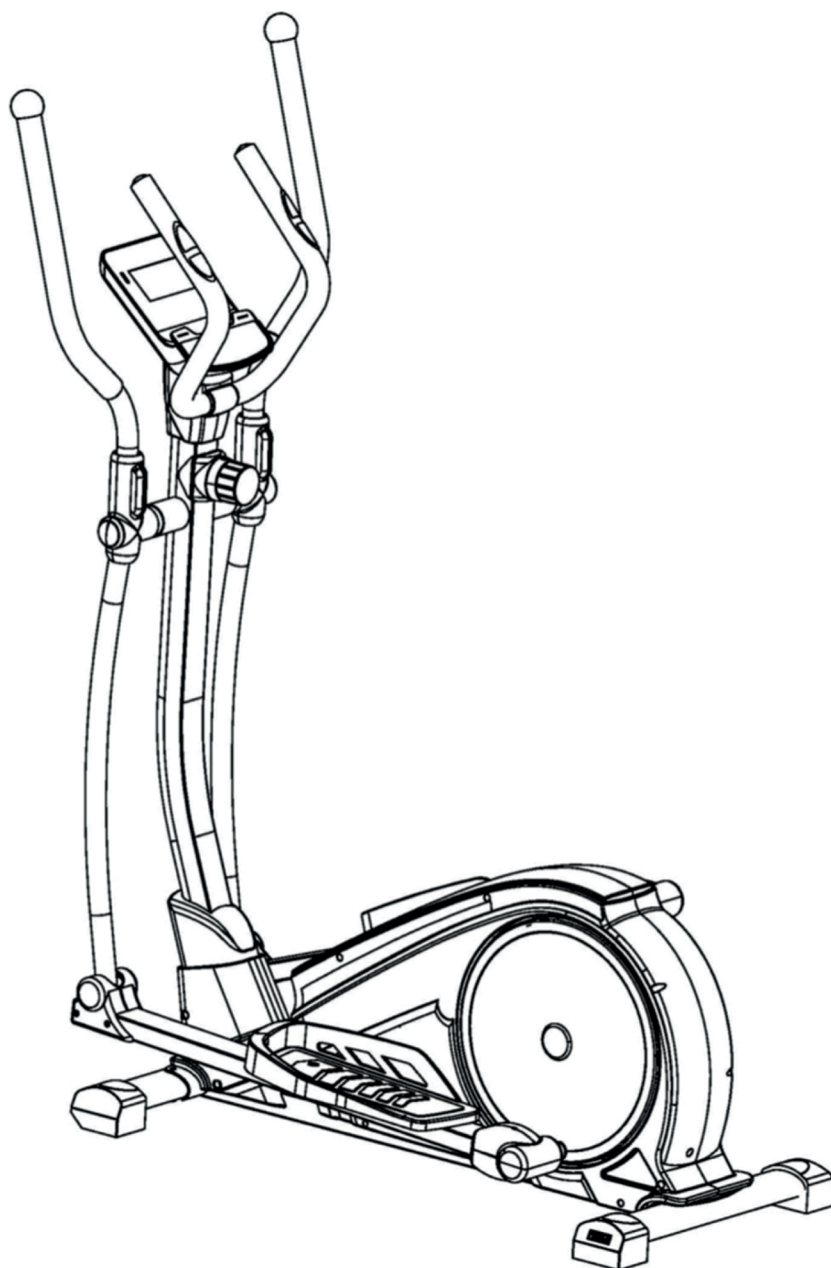

MANUALE ISTRUZIONI **JK406**

INDICE

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA	pag. 3
LISTA DEI COMPONENTI	pag. 4
ASSEMBLAGGIO	pag. 5
SUGGERIMENTI PER L'UTILIZZO	pag. 11
ISTRUZIONI DEL COMPUTER	pag. 11
DEFATICAMENTO DOPO L'ALLENAMENTO	pag. 13
ESPLOSO	pag. 14
LISTA DELLE PARTI	pag. 16
GARANZIA	pag. 18
RICHIESTA DI ASSISTENZA E ORDINE RICAMBI	pag. 19

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA



IMPORTANTE

QUESTO ATTREZZO È PROGETTATO ESCLUSIVAMENTE PER USO DOMESTICO. È VIETATO L'UTILIZZO IN CENTRI FITNESS E IN TUTTE LE STRUTTURE IN CUI SI VERIFICHI UN USO COLLETTIVO DEL PRODOTTO.

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.



ATTENZIONE

Una mancata osservanza delle indicazioni di assemblaggio e utilizzo presenti nel manuale d'istruzioni, un uso improprio o qualsiasi manomissione comporterà la decadenza della garanzia del prodotto.



Leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare il prodotto.

Portata massima utente 100 kg.



ATTENZIONE

Prima di iniziare qualsiasi programma di allenamento consultate il vostro medico. Ciò è raccomandato soprattutto agli individui che hanno superato i 35 anni di età e alle persone con precedenti problemi cardiaci. Leggete tutte le istruzioni prima di utilizzare qualsiasi attrezzo ginnico.

L'azienda non può essere considerata responsabile per lesioni personali o danni subiti da e attraverso l'utilizzo di questo attrezzo.

1. Leggete attentamente il manuale eseguite tutte le istruzioni prima dell'utilizzo del prodotto.

2. Se durante l'allenamento vi sentite storditi, avvertite nausea, dolori toracico o altri sintomi strani fermate la sessione d'allenamento immediatamente. CONSULTATE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO.

3. Il proprietario dell'attrezzo deve assicurarsi che tutte le persone che utilizzano il suo attrezzo siano a conoscenza di tutte le prescrizioni e le indicazioni per la sicurezza descritte in questo manuale.

4. Il prodotto può essere utilizzato da persone di età non inferiore a 14 anni e in perfette condizioni fisiche.

5. Tenete i bambini di età inferiore ai 14 anni e gli animali domestici lontani dall'attrezzo quando vi allenate.

6. Controllate periodicamente il serraggio della bulloneria e assicuratevi dell'integrità di tutti i componenti. NON utilizzate l'attrezzo se danneggiato.

10. L'attrezzo deve essere sempre installato e utilizzato su una superficie piana di portata adeguata al peso del prodotto, in un ambiente domestico all'interno. Non posizionarlo in ambienti umidi o vicino all'acqua.

11. NON inserite oggetti nelle fessure.

12. I soggetti portatori di handicap dovrebbero avere il consenso del medico e un'attenta supervisione da parte di personale qualificato durante l'utilizzo dell'attrezzo.

13. Tenete le mani e le gambe lontane dalle parti in movimento quando qualcun altro si sta allenando.

14. Utilizzate l'attrezzo soltanto per l'uso contemplato in questo manuale.

15. Indossate sempre un abbigliamento appropriato e scarpe sportive mentre vi allenate. Non indossate abiti svolazzanti che potrebbero incastrarsi nelle parti mobili dell'attrezzo.

16. Riscaldatevi per 5/10 minuti prima di ciascuna sessione di allenamento e non trascurate il defaticamento per 5/10 minuti. Questo permetterà l'aumento e la diminuzione graduale del battito cardiaco e eviterà eventuali strappi muscolari.


17. Iniziate il vostro programma lentamente e aumentate gradualmente l'intensità dell'esercizio.

18. Vi consigliamo di fare attenzione quando sollevate o spostate l'attrezzo evitando così un possibile mal di schiena. Seguite le corrette tecniche di sollevamento.

19. Mantenere le seguenti distanze: 75 cm ad ogni lato, 100 cm nel lato posteriore e garantire uno spazio sufficiente per il passaggio e un accesso sicuro di fronte al tappeto.

20. E' consigliabile mantenere sempre l'attrezzo pulito e privo di polvere. non utilizzare sostanze infiammabili o solventi per la pulizia.

LISTA DEI COMPONENTI

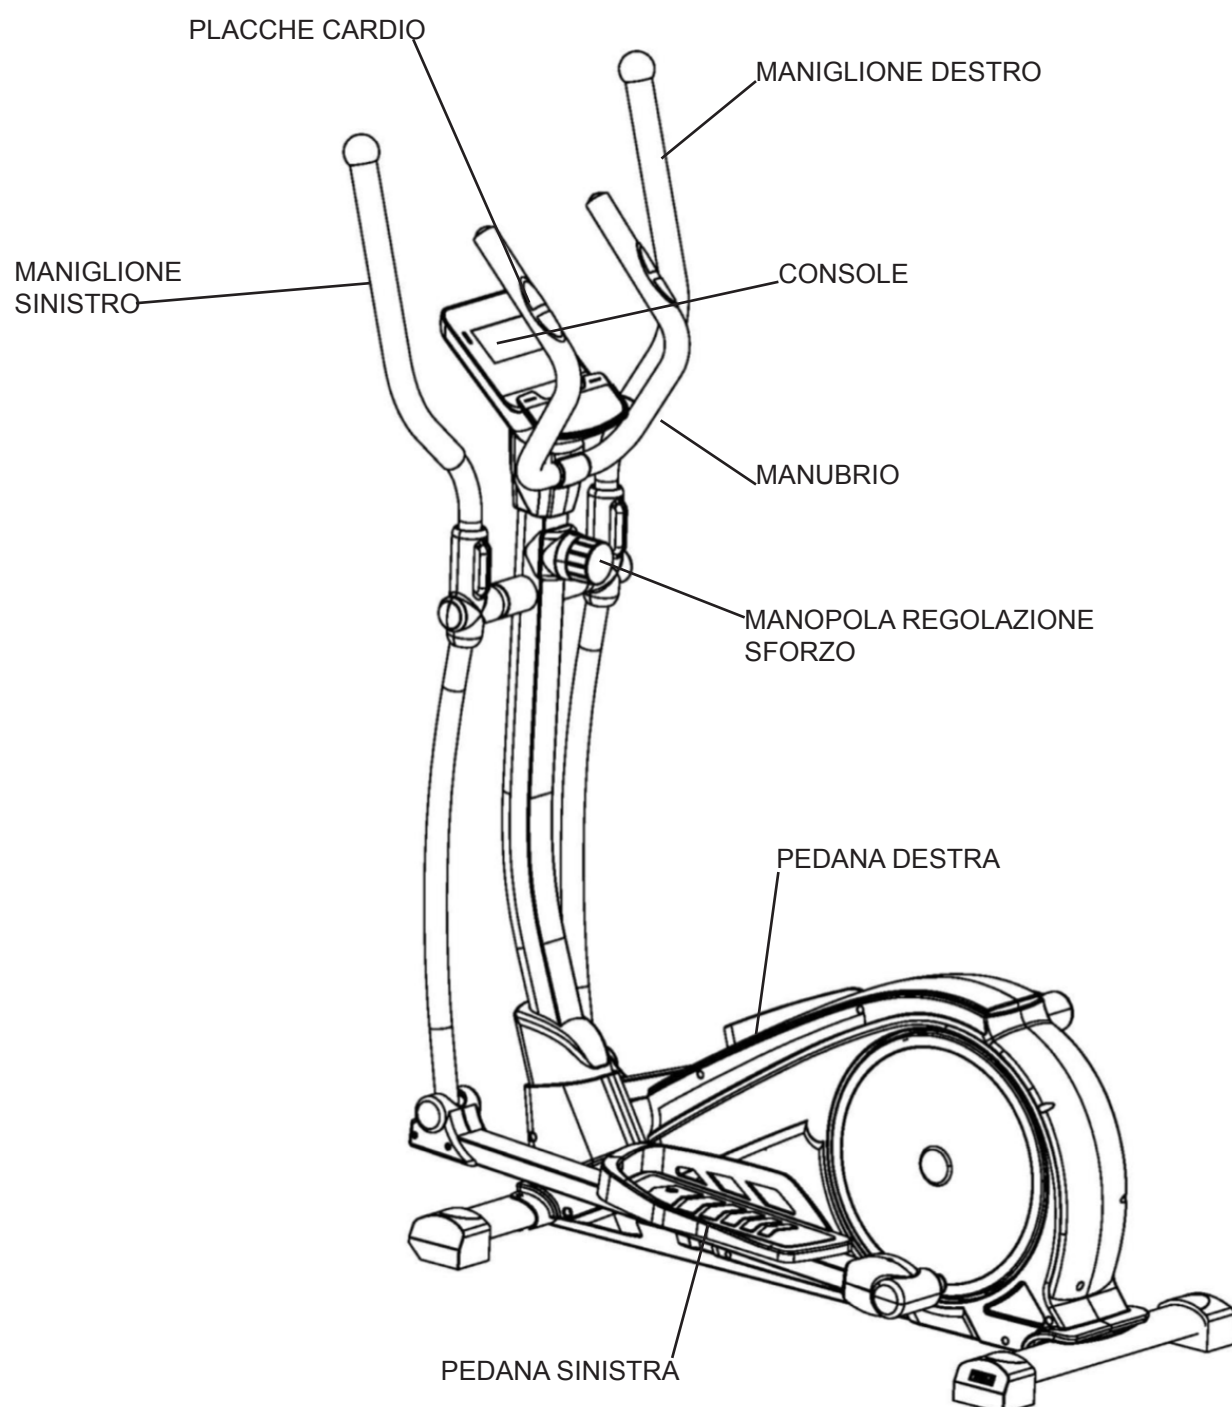

ASSEMBLAGGIO



ATTENZIONE

SEGUITE SCRUPolosAMENTE LE ISTRUZIONI PER L'ASSEMBLAGGIO RIPORTATE QUI DI SEGUITO. UN NON CORRETTO ASSEMBLAGGIO PUÒ ESSERE CAUSA DI MALFUNZIONAMENTO DELL'ATTREZZO E CONSEGUENTI INCIDENTI.

Sono necessarie 2 persone per terminare correttamente l'assemblaggio di questo attrezzo. Seguite attentamente le istruzioni qui di seguito.

NOTA


Ogni passaggio nelle istruzioni di assemblaggio vi informa su come procedere correttamente. Leggete attentamente tutte le istruzioni prima di assemblare l'attrezzo.

1. Aprire la confezione ed estrarre le parti separandole dal cartone
2. Verificare che nella confezione ci siano tutti i pezzi. Se ne dovesse mancare qualcuno, contattare il centro assistenza.

I passi del montaggio e dell'utilizzo sono corredati da immagini delle componenti. I continui aggiornamenti del prodotto, volti al loro miglioramento, potrebbero far sì che tali immagini siano leggermente differenti dalle reali componenti. La sicurezza e funzionalità del prodotto sono comunque garantite.


STEP 1

- a. Rimuovere la plastica A i bulloni (17) e le rondelle (18, 50 e 16) dal piede anteriore (2) e dal piede posteriore (3).
- b. Assemblare il piede anteriore (2) e il piede posteriore (3) al telaio base (1) utilizzando i bulloni (17) e le rondelle (18, 50 e 16).

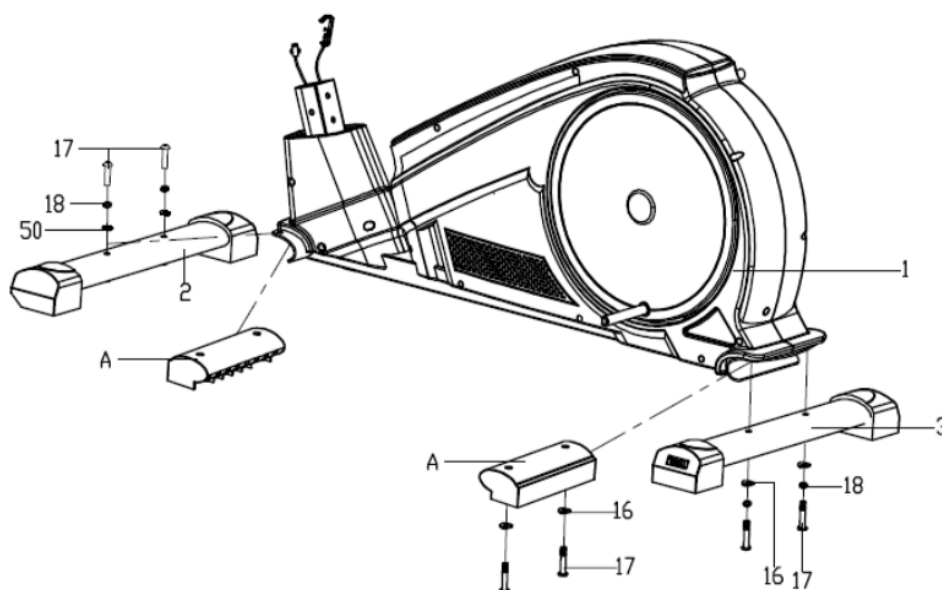


STEP 2

- Infilare la cover inferiore tubo manubrio (58) sulla propria sede alla base del tubo manubrio.
- Collegare il cavo estensione (59) proveniente dal tubo manubrio al cavo sensore (15) proveniente dal corpo macchina.
- Connettere il cavo regolazione tensione (19) e il cavo della manopola regolazione tensione (57) come da figura e da dettaglio. Fare particolare attenzione al corretto assemblaggio dei cavi controllo tensione.
- Infilare il tubo manubrio (4) nella propria sede del telaio base (1) e fissarlo con viti (11) e rondelle (12, 13 e 18).

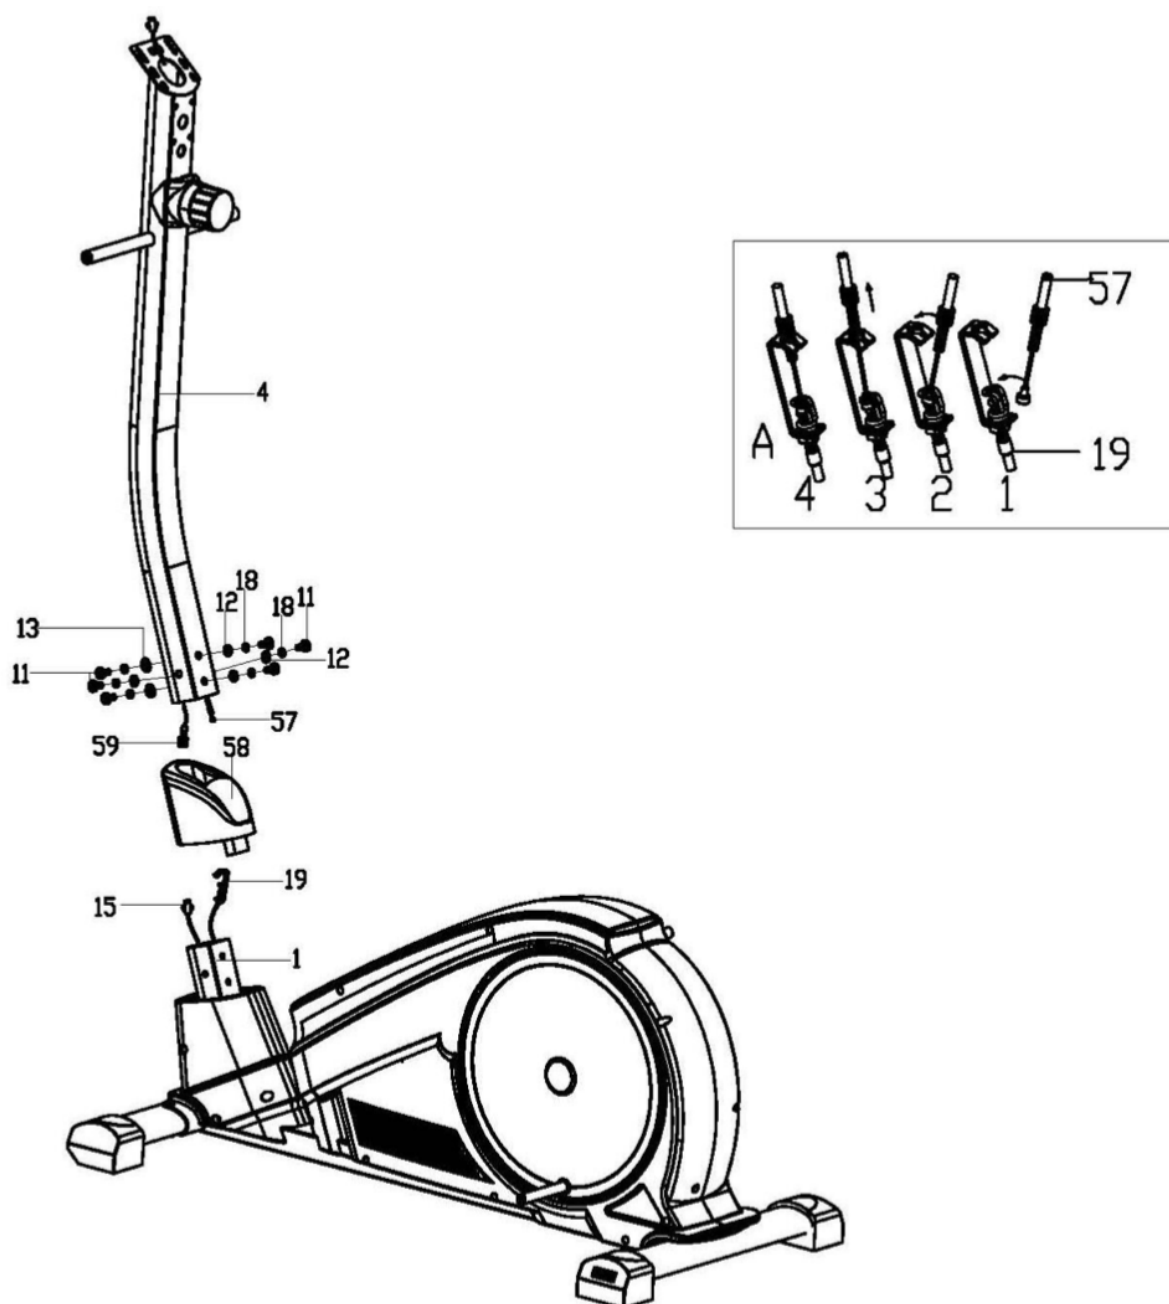


STEP 3

- a. Assemblare gli assi inferiori maniglione sinistro e destro (7 L/R) infilandoli nel perno sul tubo manubrio e utilizzando gli spaziatori (41), i bulloni (56), le rondelle (18, 60 e 61). In questa fase non serrare a fondo la bulloneria.
- b. Montare gli assi pedane sinistra e destra (8 L/R) alle pedivelle (20) utilizzando bulloni (26) e rondelle (25, 30, 24, 21). Non serrare a fondo la bulloneria.
- c. Congiungere gli assi inferiori maniglione (7 L/R) e gli assi pedane (8 L/R) con i bulloni (37), le rondelle (38 e 30), i dadi (31), i bulloni (56, 26 e 37), e i dadi (31). Serrare a fondo la bulloneria.
- d. Assemblare le pedane (34 L/R) agli assi pedane sinistra e destra (8 L/R) utilizzando bulloni (33), rondelle (12), e dadi (53).

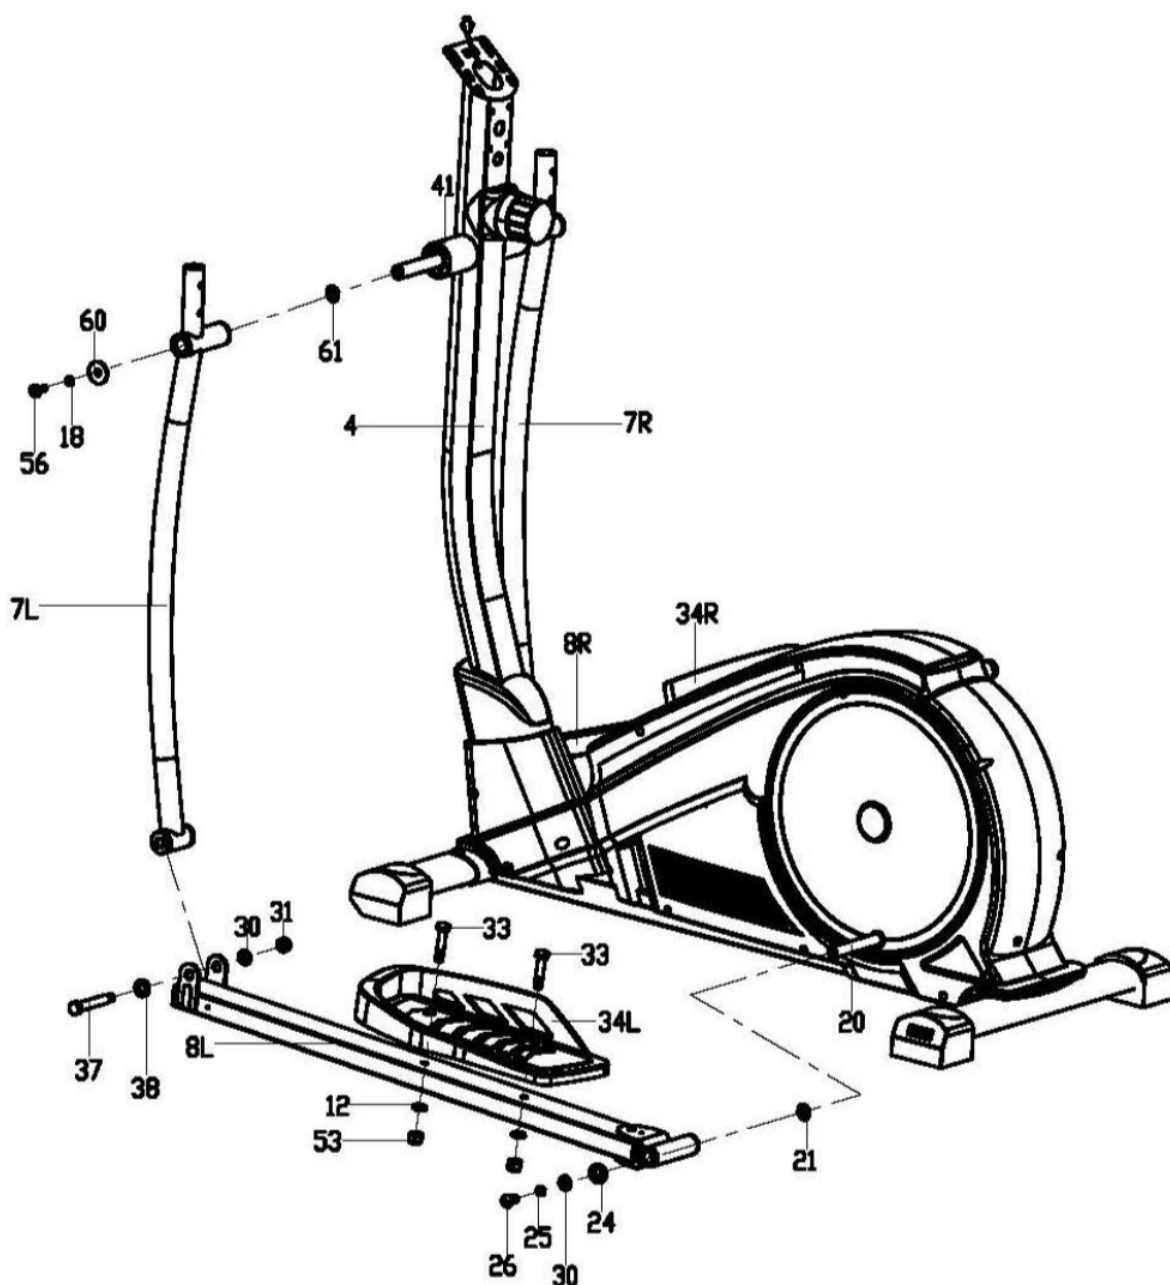


STEP 4

- a. Assemblare il maniglione sinistro e destro (6 L/R) agli assi inferiori maniglione sinistro e destro (7 L/R) fissandoli con bulloni (44), rondelle (43) e dadi (53).
- b. Collegare il cavo hand pulse (49) proveniente dal manubrio (5) al cavo proveniente dal foro del tubo manubrio (4) e infilare il cavo in eccesso nel foro stesso.
- c. Assemblare il manubrio (5) al proprio supporto sul tubo manubrio (4) e fissarlo con viti (11) e rondelle (18).

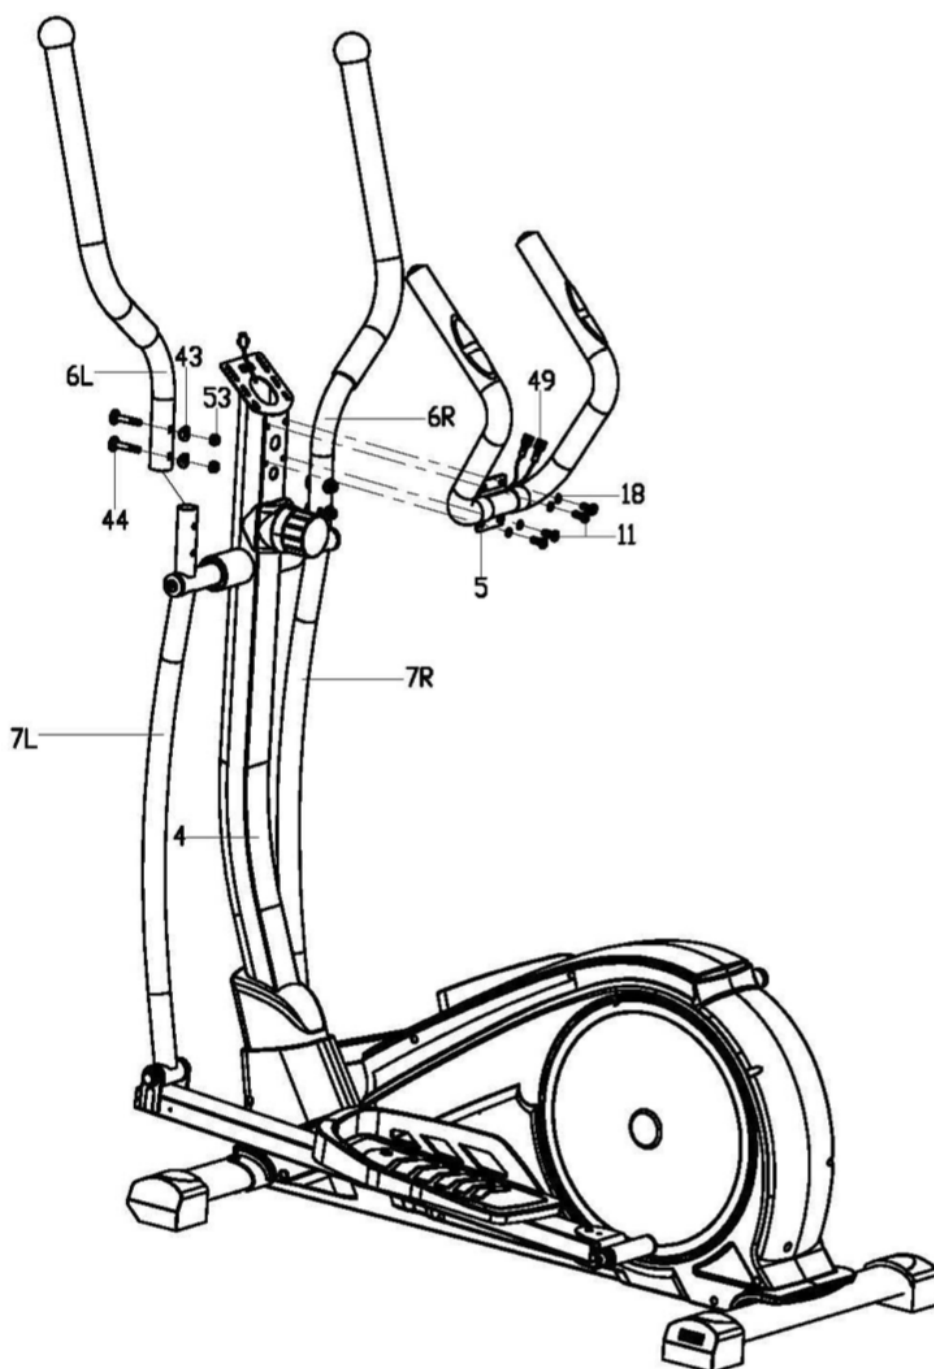


STEP 5

- a. Montare la cover maniglione sinistro (42 a/b) e la cover maniglione destro (14 a/b) allo snodo tra i maniglioni (6 L/R) e gli assi inferiori (7 L/R).
- b. Assemblare la cover snodo maniglione (36 L/R) sullo snodo tra gli assi inferiori (7 L/R) e le assi pedane (8 L/R) fissandoli con viti (35).
- c. Montare le cover pedivella (28 a/b) a coprire il giunto a U (23 L/R) fissandolo con viti (27).

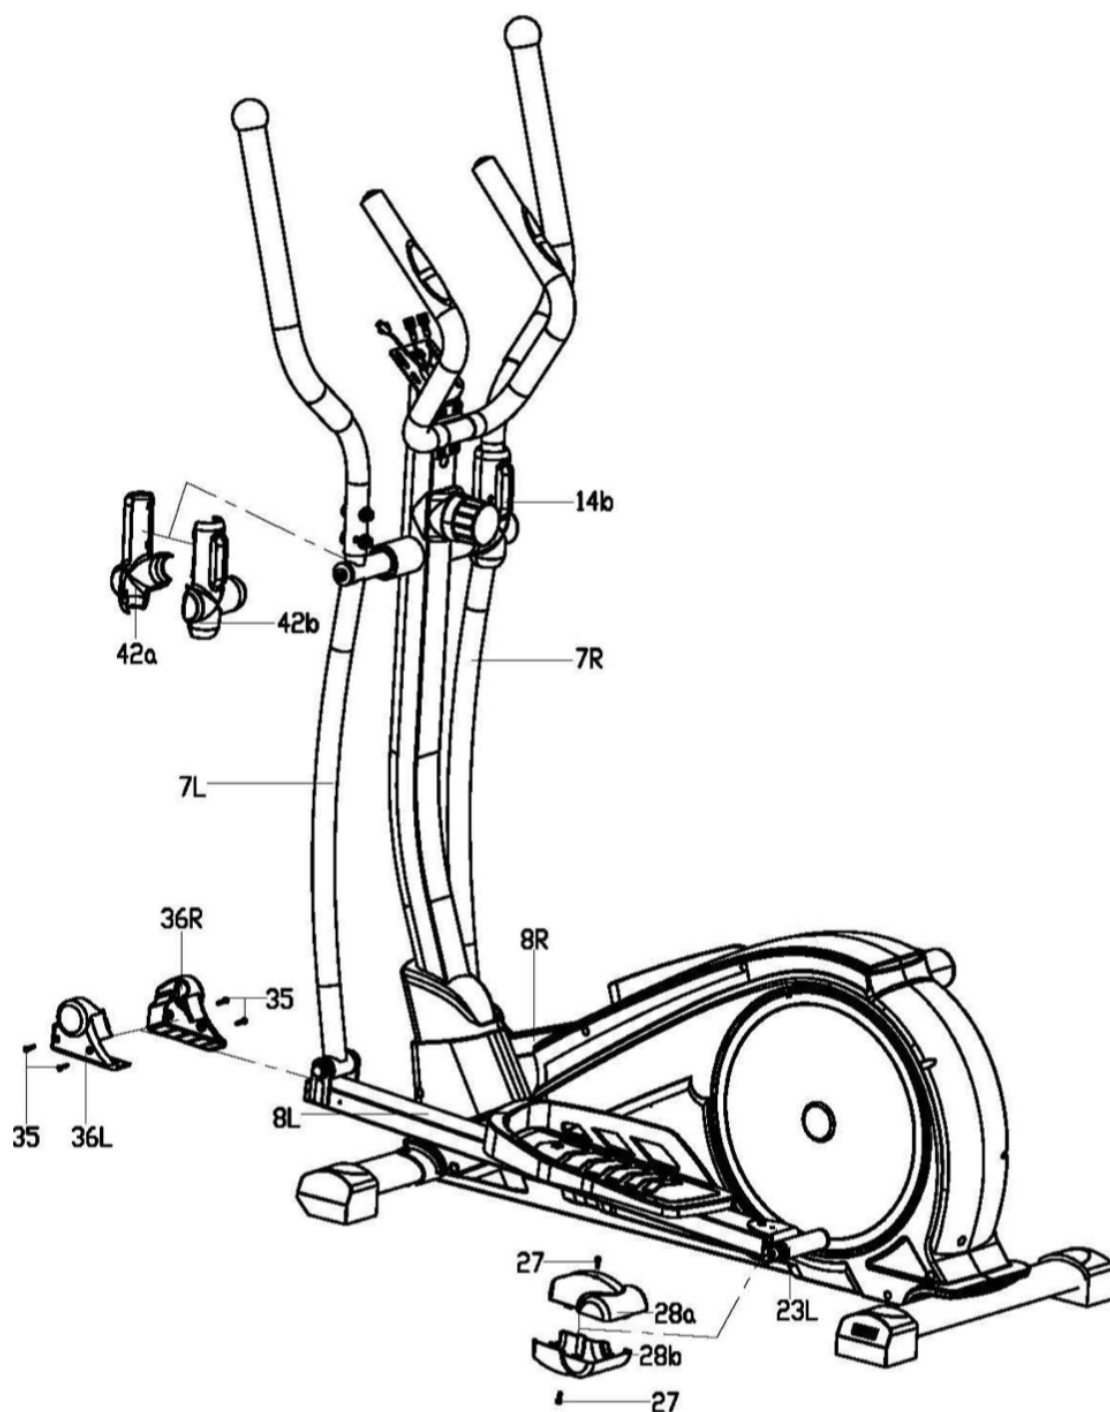

STEP 6

- a. Connettere il cavo estensione (59) e il cavo hand pulse (49) alle rispettive prese sulla console (47).
- b. Posizionare la console (47) sulla piastra supporto console e fissarla con viti (52).
- c. Montare le cover superiori tubo manubrio (51 a/b) sul tubo manubrio (4) utilizzando viti (35).

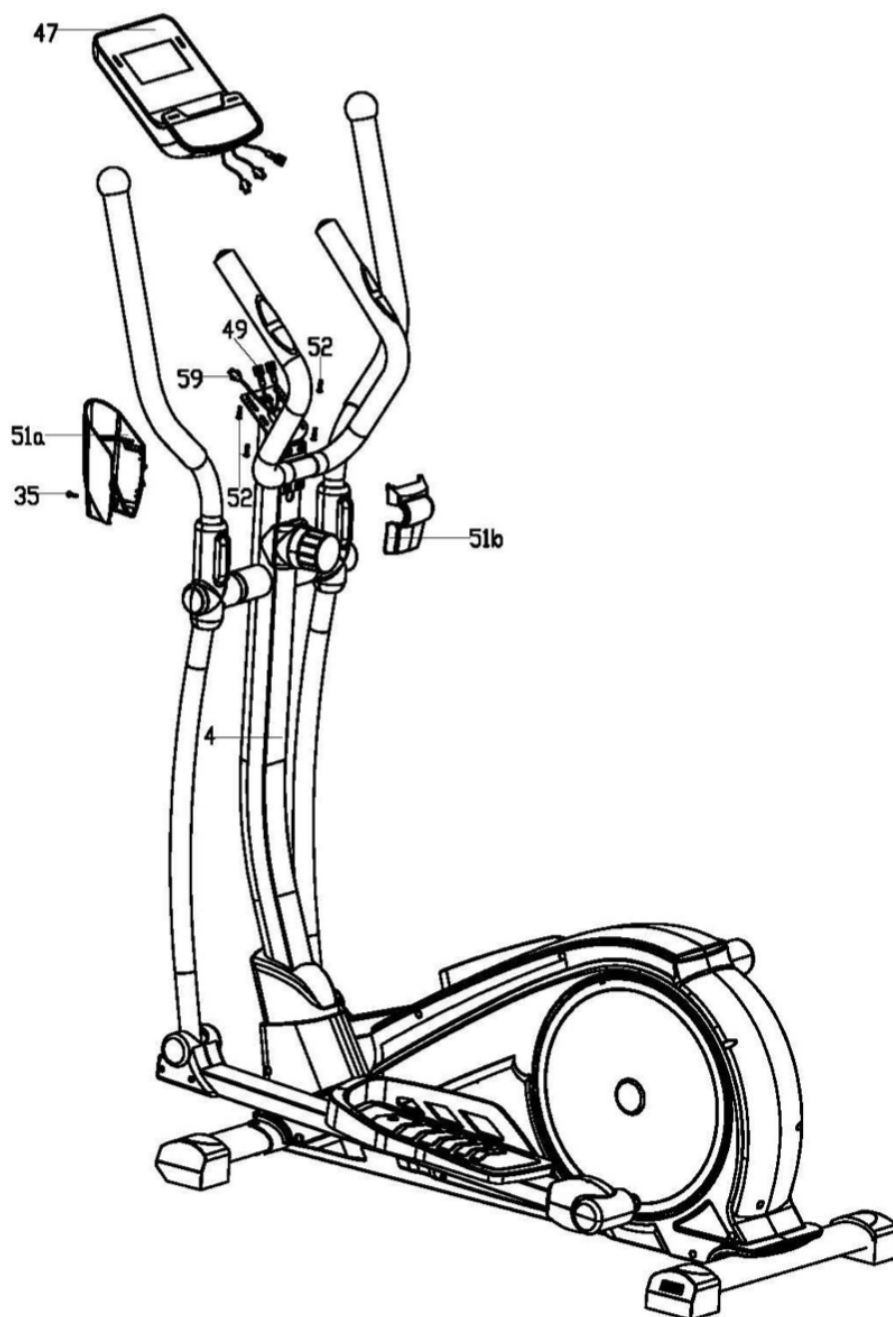

PRIMA DI INIZIARE AD UTILIZZARE L'ATTREZZO SERRARE A FONDO TUTTI I BULLONI.

SUGGERIMENTI PER L'UTILIZZO

1. Durante i primi utilizzi dell'attrezzo prendere prima confidenza con i comandi e con le funzioni dello stesso. Procedere gradualmente all'utilizzo dell'attrezzo e familiarizzare utilizzando il programma manuale prima che quelli preimpostati.
2. Afferrare il manubrio centrale anziché i maniglioni in caso ci si senta insicuri.
3. Cominciare con una andatura lenta e quindi aumentare gradualmente.
4. L'attrezzo può essere utilizzato da una sola persona alla volta.

REGOLAZIONE DELLO SFORZO DELL'ESERCIZIO

Per regolare lo sforzo d'esercizio utilizzare la manopola posta sul tubo manubrio. Il livello minimo è 1, quello massimo è 10.

ISTRUZIONI DEL COMPUTER



FUNZIONE DEI TASTI

MODE: Premere questo tasto per selezionare le funzioni.

SET: Premere questo pulsante per impostare i valori obiettivo dell'allenamento (tempo, distanza, calorie, pulsazioni).

RESET: Per azzerare i valori di tempo, distanza, calorie. Nel corso dell'inserimento dei valori obiettivo, premendo questo tasto si resetteranno i valori inseriti fino a quel momento. Tenendolo premuto per più di tre secondi tutti i dati di allenamento verranno azzerati eccetto l'odometro.

VISUALIZZAZIONI DELLA CONSOLE

TMR (tempo): Visualizza il tempo trascorso dall'inizio dell'allenamento. Range 00:00-99:59

SPD (velocità): Indica la velocità di allenamento. Range 0.0-99.9 km/h.

DIST (distanza): Indica la distanza d'esercizio accumulata. Range 0.00 - 9999.

CAL (calorie): Visualizza la stima delle calorie bruciate durante l'esercizio. Range 0.0-999 Kcal (dato indicativo, non utilizzabile ai fini medici).

ODO (odometro): Visualizza la distanza percorsa accumulata dall'inserimento delle batterie. Range 0.0-9999 km.

PULSE (Pulsazioni): Indica la stima della frequenza cardiaca. Range 0-240 bpm.

UTILIZZO DEL COMPUTER

AUTO ON/OFF: Il computer si accenderà alla pressione del tasto mode o quando verrà rilevato un segnale di movimento dei pedali. Si spegnerà automaticamente dopo circa 4 minuti di inattività.

SCAN: Premere il tasto **MODE** finché sullo schermo non appare la scritta Scan. Durante l'esercizio il computer visualizzerà ciclicamente i dati di **TIME (tempo)**, **SPEED (velocità)**, **DIST (distanza)**, **CAL (calorie)**, **ODO (odometro)**, **PULSE (pulsazioni)**. Ogni dato rimarrà visualizzato per 6 secondi. Se si desidera mostrare un dato in maniera fissa, premere il tasto **MODE** finché non scompare la scritta Scan.

COUNTDOWN: E' possibile impostare il conto alla rovescia di tempo, calorie, distanza, al termine del quale il computer emetterà un avviso acustico e quindi riprenderà il conteggio dallo 0 a salire:

- Premere il tasto **MODE** fino a posizionarsi sul un parametro fra **TMR**, **CAL**, **DIST**.
- Premere il tasto **SET** e aumentare il valore fino a raggiungere il valore desiderato.
- Premere il tasto **MODE** per confermare e cominciare a pedalare. Per azzerare i parametri inseriti tenere premuto il tasto **RESET**.

DEFATICAMENTO DOPO L'ALLENAMENTO

1



Rotazione della testa

Ruotare la testa a destra, allungando il lato sinistro del collo. Poi ruotare la testa indietro, allungando il mento verso il soffitto tenendo la bocca aperta. Ruotare la testa a sinistra allungando il lato destro del collo. Infine, allungare la testa in avanti verso il collo.

2



Sollevamento spalle

Sollevare la spalla sinistra verso l'orecchio, poi sollevare la spalla destra verso l'orecchio mentre si sta abbassando l'altra spalla.

3



Allungamento braccia

Aprire le braccia lateralmente e sollevarle finché non sono sopra la testa. Allungare il più possibile il braccio destro fino al soffitto. Ripetere la stessa operazione con il braccio sinistro.

4



Allungamento interno coscia

Sedetevi e fate toccare le piante dei piedi spingendo le ginocchia verso l'esterno. Tenete i piedi uniti il più possibile, continuando a spingere delicatamente le ginocchia verso l'esterno. Tenete la posizione per 15 secondi.

5



Toccare la punta dei piedi

Abbassatevi lentamente rilassando la schiena e le spalle fino a toccare la punta dei piedi. Cercate di allungarvi il più possibile e tenete la posizione per 15 secondi.

6



Stretching ai quadricipiti

Appoggiarsi con una mano contro il muro per mantenersi in equilibrio, con l'altra impugnare il piede sinistro e piegare la gamba fino a sentire una leggera tensione. Dopo 15 secondi cambiare gamba.

7



Allungamento arti inferiori

Estendete la gamba destra. Mettete la pianta del piede sinistro contro l'interno della coscia destra. Allungatevi verso la punta del piede il più possibile. Tenete la posizione per 15 secondi. Rilassate la gamba e ripetete l'operazione con l'altra gamba.


8




Allungamento polpaccio

Appoggiarsi contro un muro con la gamba sinistra di fronte alla destra e le braccia in avanti. Allungare la gamba destra tenendo il piede sinistro ben appoggiato a terra. Allungare per 15 secondi poi ripetere la stessa operazione con l'altra gamba.

ESPLOSO

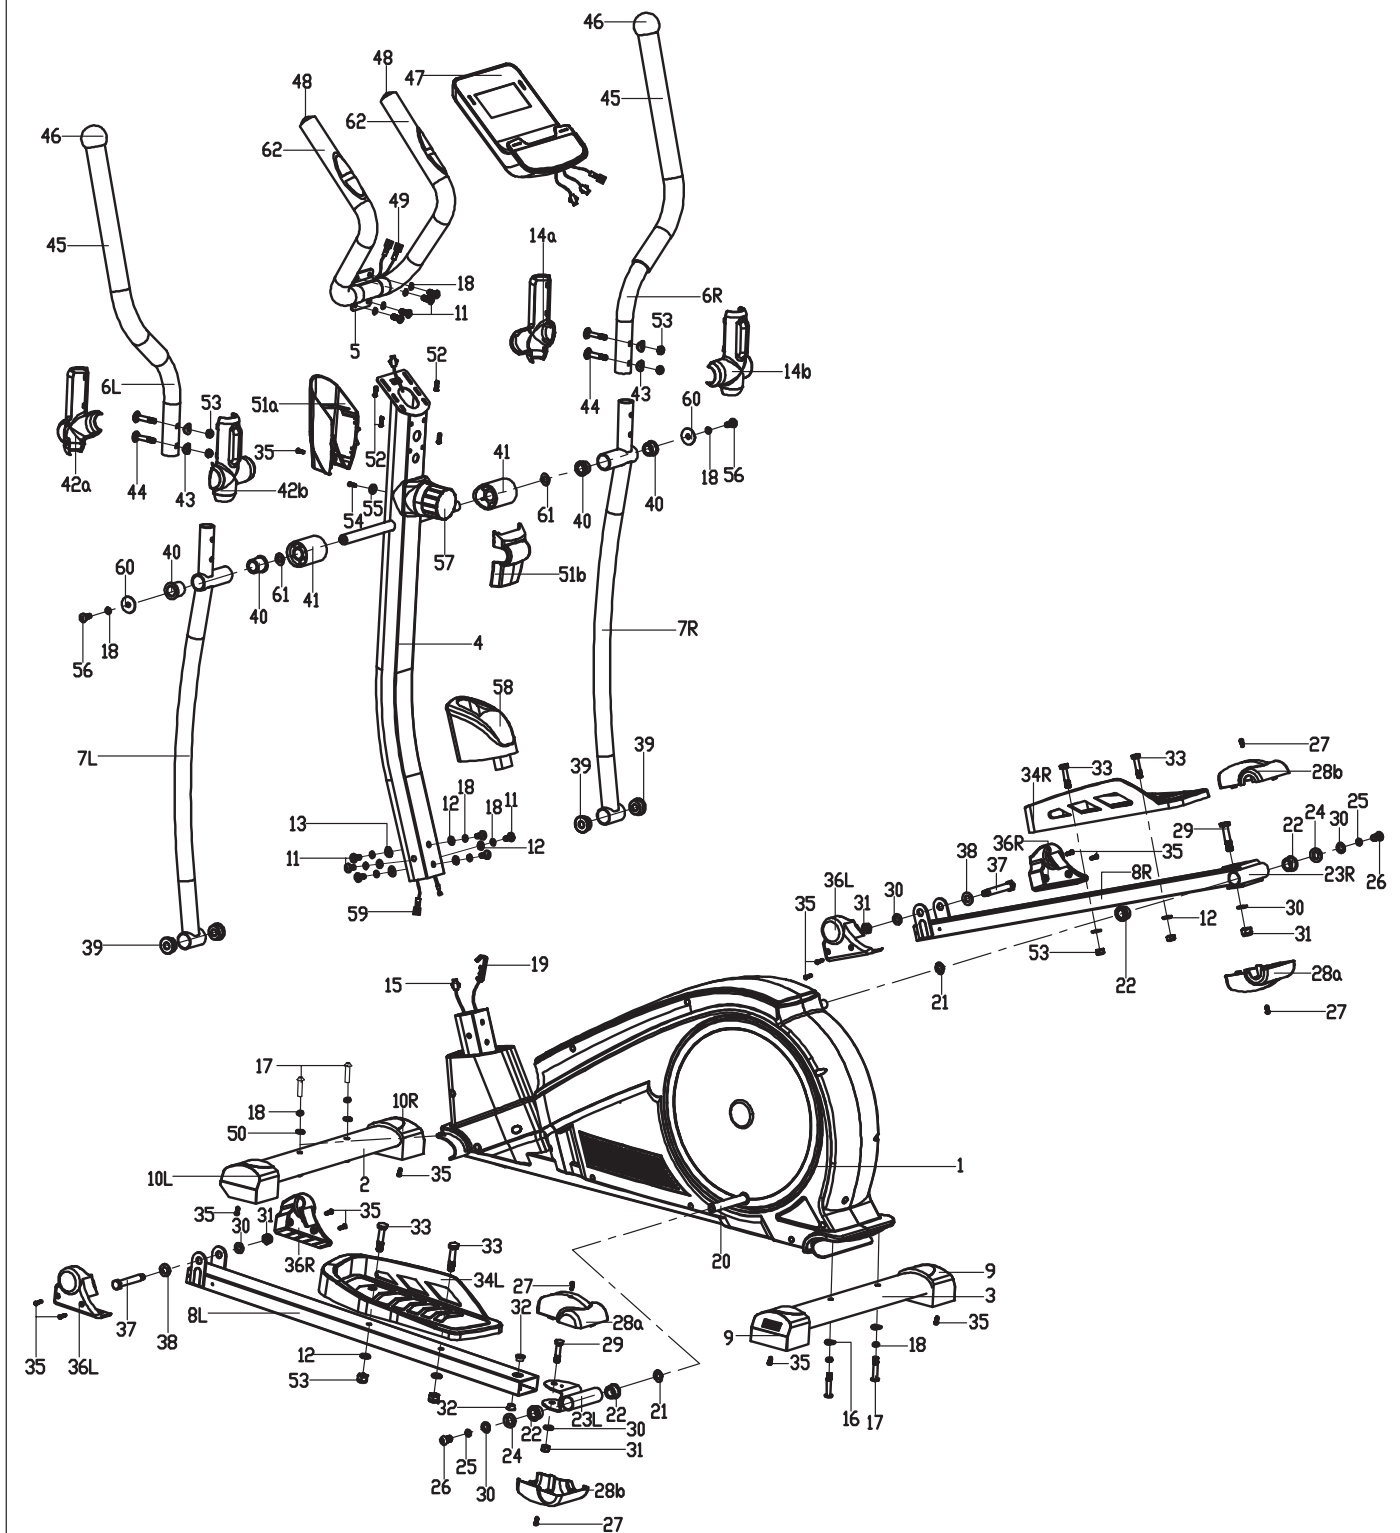

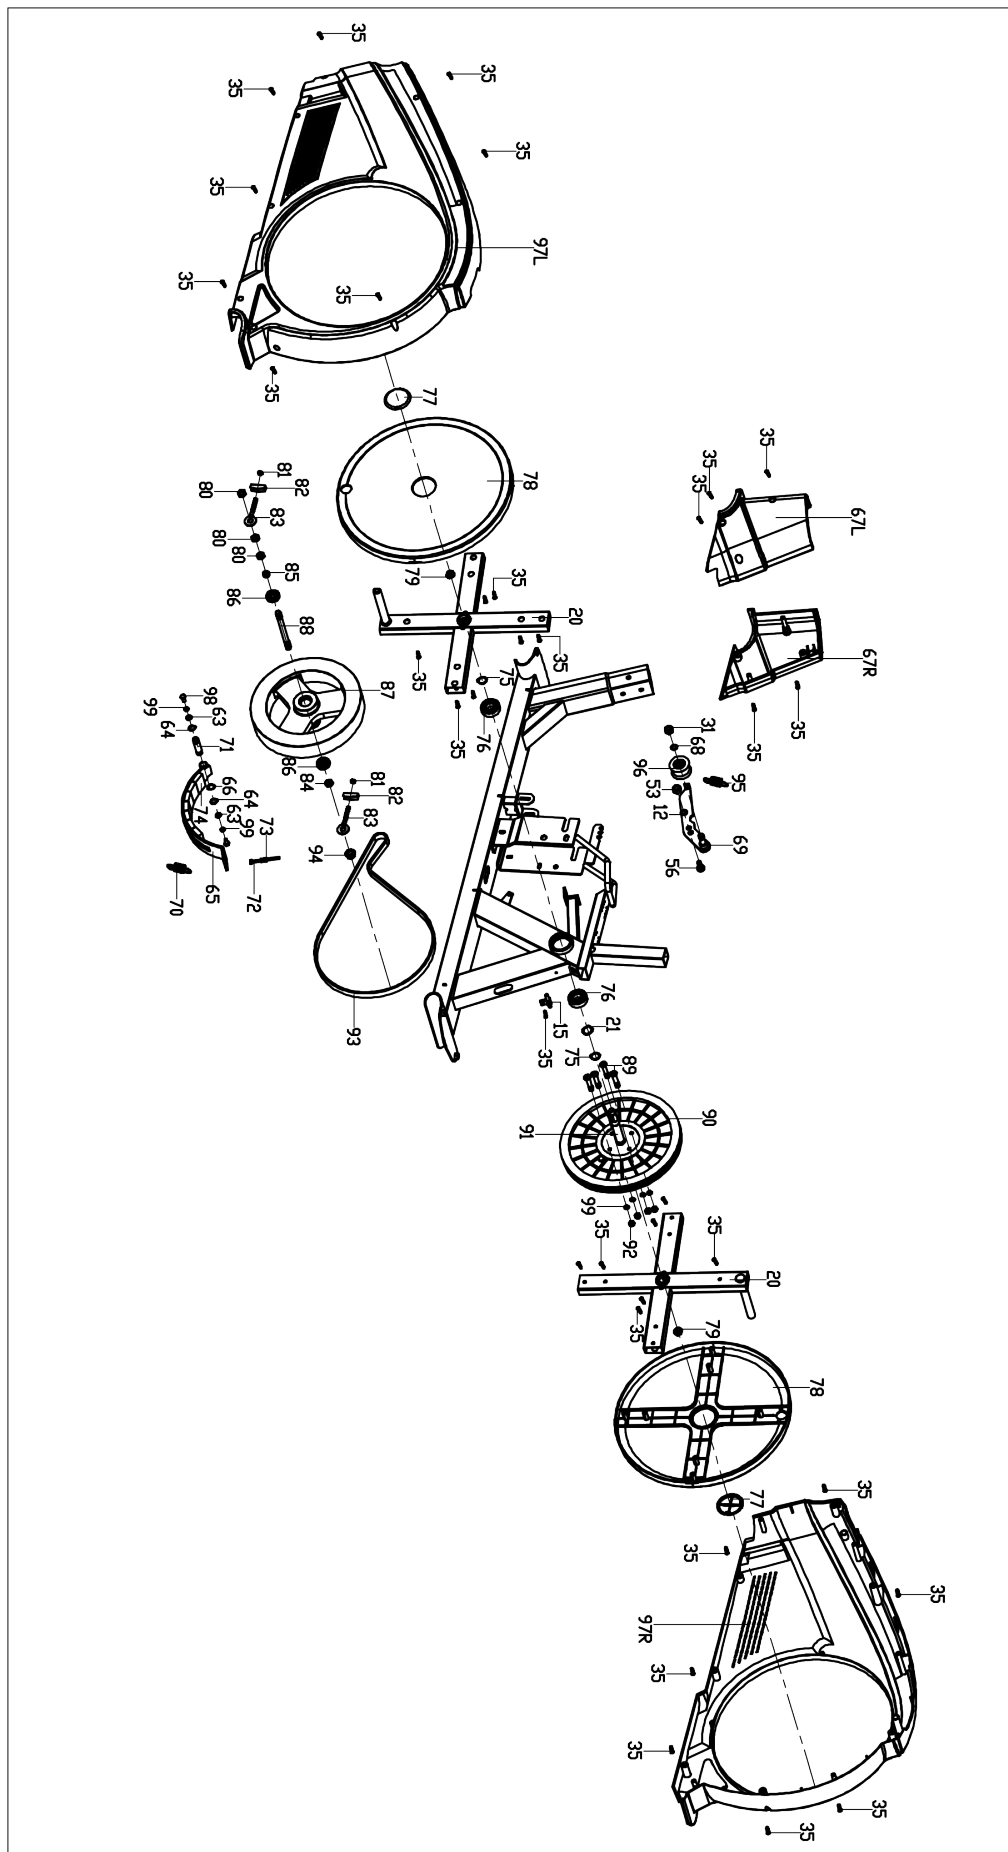

LISTA DELLE PARTI

N.	DESCRIZIONE	Q.TA'
1	TELAIO BASE	1
2	PIEDE ANTERIORE	1
3	PIEDE POSTERIORE	1
4	TUBO CONSOLE	1
5	MANUBRIO	1
6 L/R	MANIGLIONE SINISTRO E DESTRO	1/1
7 L/R	ASSI INFERIORI MANIGLIONE SINISTRO E DESTRO	1/1
8 L/R	ASSI PEDANE SINISTRA E DESTRA	1/1
9	TAPPO PIEDE POSTERIORE	2
10 L/R	TAPPO SINISTRO E DESTRO PIEDE ANTERIORE	1/1
11	VITE M8X16	10
12	RONDELLA	9
13	RONDELLA	2
14 a/b	COVER MANIGLIONE DESTRO	1/1
15	CAVO SENSORE	1
16	RONDELLA	2
17	BULLONE	4
18	RONDELLA	16
19	CAVO REGOLAZIONE TENSIONE	1
20	PEDIVELLA	2
21	RONDELLA	3
22	BOCCOLA	4
23 L/R	GIUNTO A U	1/1
24	RONDELLA	2
25	RONDELLA	2

N.	DESCRIZIONE	Q.TA'
26	BULLONE M1X20	2
28 a/b	COVER PEDIVELLA	2/2
29	VITE	2
30	RONDELLA	2
31	DADO	5
32	BOCCOLA	4
33	BULLONE M8X45	4
34 L/R	PEDANA	1/1
35	VITE	48
36 L/R	COVER SNODO MANIGLIONE	2/2
37	BULLONE	2
38	RONDELLA	2
39	BOCCOLA	4
40	BOCCOLA	4
41	SPAZIATORE	2
42 a/b	COVER MANIGLIONE SINISTRO	2
43	RONDELLA	4
44	BULLONE	4
45	IMBOTTITURA	2
46	TAPPO	2
47	CONSOLE	1
48	TAPPO	2
49	CAVO HAND PULSE	2
50	RONDELLA	2
51 a/b	COVER SUPERIORE TUBO MANUBRIO	1/1
52	BULLONE	4

N.	DESCRIZIONE	Q.TA'
53	DADO M8	9
54	BULLONE M5*55	1
55	RONDELLA	1
56	BULLONE M8X20	3
57	MANOPOLA REGOLAZIONE SFORZO	1
58	COVER INFERIORE TUBO MANUBRIO	1
59	CAVO ESTENSIONE	1
60	RONDELLA	2
61	RONDELLA	2
62	IMBOTTITURA	2
63	RONDELLA	2
64	RONDELLA	2
65	MAGNETI	1
66	RONDELLA	1
67 L/R	COVER TELAIO	1/1
68	RONDELLA	1
69	STAFFA TENDICINGHIA	1
70	MOLLA	1
71	PERNO MAGNETI	1
72	BULLONE M5*60	1
73	DADO	2
74	MAGNETE QUADRO	7
75	RONDELLA	2
76	CUSCINETTO 6203Z	2
77	GUARNIZIONE	2
78	DISCO ROTANTE	2

N.	DESCRIZIONE	Q.TA'
79	DADO M10X1.25	2
80	DADO M10X1.0	3
81	DADO M6	2
82	SUPPORTO A U	2
83	TENDIVOLANO	2
84	DADO	1
85	SPAZIATORE	1
86	CUSCINETTO 6000Z	2
87	VOLANO	1
88	ASSE VOLANO	1
89	BULLONE M6X15	4
90	PULEGGIA	1
91	PERNO MOVIMENTO CENTRALE	1
92	DADO M6	4
93	CINGHIA	1
94	DADO M10X1	1
95	MOLLA	1
96	TENDICINGHIA	1
97 L/R	COVER CORPO MACCHINA	1/1
98	BULLONE M6X15	2
99	RONDELLA	6

GARANZIA

ATTREZZI JK FITNESS VALIDITÀ 24 mesi

DICHIARAZIONE DI GARANZIA DEGLI ATTREZZI PER HOME FITNESS A MARCHIO "JK FITNESS"

La presente Garanzia si intende aggiuntiva e non sostitutiva di ogni altro diritto di cui gode l'acquirente (cliente) del prodotto ed in particolare, non pregiudica in alcun modo i diritti del cliente stabiliti dalla normativa Italiana di attuazione della Direttiva 1999/44/CE.

NORME GENERALI

Durata: JK FITNESS S.r.l., a norma di quanto stabilito qui di seguito, offre ai propri clienti una Garanzia degli attrezzi per home fitness, per un periodo di 24 mesi, a partire dalla data di acquisto e/o di consegna del prodotto.

Territorialità: La presente Garanzia è efficace soltanto per prestazioni in Garanzia da rendersi sul territorio Italiano e riguarda solamente prodotti con il marchio "JK FITNESS" commercializzati dalla JK FITNESS S.r.l., sul territorio italiano.

Validità: Lo scontrino fiscale e/o la fattura di acquisto e/o il DDT di consegna del prodotto al cliente, sono gli unici documenti che danno diritto alle prestazioni oggetto della presente Garanzia e dovranno essere esibiti all'atto della richiesta di intervento, insieme al certificato di Garanzia originale JK FITNESS, debitamente compilato. JK FITNESS S.r.l. si riserva il diritto di rifiutarsi di adempiere alle obbligazioni oggetto della presente garanzia se le informazioni o i dati presenti sui documenti di acquisto e/o consegna del prodotto, sono stati alterati o cancellati dopo l'acquisto da parte del cliente o mancano nel momento di richiesta di intervento. Per eventuali sostituzioni di alcune parti dei componenti dell'attrezzo la Garanzia avrà una validità complessiva di 6 mesi sul pezzo sostituito.

LIMITAZIONI

JK FITNESS S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, animali domestici e cose in conseguenza della mancata osservanza delle istruzioni, indicazioni ed avvertenze contenute nel manuale d'uso e finalizzate a consentire il corretto montaggio ed il regolare funzionamento del prodotto.

La presente Garanzia non comprende:

- Controlli periodici o di manutenzione gratuiti oppure il risarcimento dei costi sostenuti per effettuarli.
- Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto, relativi a prodotti che presentano malfunzionamenti causati da incuria e/o uso improprio non conforme a quanto dichiarato nel libretto d'uso che accompagna il prodotto all'atto di vendita, o a causa di fulmini, fenomeni atmosferici, sovratensioni e sovracorrenti, insufficiente od irregolare alimentazione elettrica, o uso scorretto o in contraddizione con le misure tecniche e/o di sicurezza richieste nel paese in cui viene utilizzato l'attrezzo ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti.
- Risarcimento di danni dovuti all'insorgenza di infortuni o patologie correlate ad un uso improprio dei prodotti JK FITNESS, o comunque dipendenti da un uso diverso da quello specificato nel manuale d'uso che accompagna il prodotto all'atto dell'acquisto.
- Riparazioni o sostituzioni gratuite o rimborso del prezzo di acquisto per rimediare a malfunzionamenti derivanti da installazione del prodotto non conforme rispetto a quanto dichiarato dal manuale d'uso e installazione che accompagna il prodotto, e/o causati da interventi o modifiche al prodotto effettuate da centri di assistenza non autorizzati, effettuati senza autorizzazione da parte di JK FITNESS ed il risarcimento di eventuali danni generati da tali prodotti
- Costi di smontaggio, disinstallazione di prodotti nuovi, trovati danneggiati all'apertura dell'imballo.
- Risarcimento di danni accidentali o danni susseguenti a smarrimenti,

mancato utilizzo del prodotto, danni causati da perdita di informazioni memorizzate dal cliente in qualsiasi forma.

- Sostituzioni, riparazioni o manutenzione del prodotto e dei suoi componenti e/o accessori usurati in conseguenza al normale utilizzo dell'attrezzo.
- Risarcimento di danni causati da un uso non domestico del prodotto, o comunque da un uso per finalità diverse da quelle per le quali il prodotto è stato specificamente concepito/progettato, con particolare riferimento all'ipotesi di uso collettivo.

CONDIZIONI OFFERTE DAL SERVIZIO DI ASSISTENZA

Il cliente in possesso di un attrezzo per home fitness che manifesta un problema tecnico o un guasto (esclusi i prodotti nuovi trovati danneggiati all'apertura dell'imballo, per i quali si prega di consultare il punto successivo), attraverso una chiamata al Customer Service allo 049/9705312 potrà conoscere le modalità di intervento più appropriate, a seconda del problema riscontrato.

Per gli interventi tecnici in Garanzia, JK FITNESS valuterà la soluzione da adottare, a seconda dell'entità del difetto presentato dal prodotto. Se l'attrezzo presenta un difetto di semplice soluzione, JK FITNESS procederà con l'invio del pezzo di ricambio da sostituire, direttamente presso il domicilio del cliente. I nostri tecnici daranno tutte le indicazioni necessarie ad effettuare la riparazione. Se l'entità del difetto è considerata più rilevante, JK FITNESS procederà con il ritiro dell'attrezzo a mezzo corriere/vettore, presso il domicilio del cliente per la riparazione dell'attrezzo presso il ns. Customer Service; in alcuni casi, sarà possibile l'intervento di un tecnico autorizzato dal ns. Customer Service, direttamente presso il domicilio del cliente. Talvolta, qualora l'entità del difetto sia tale che il costo della riparazione che JK FITNESS dovrebbe sostenere, si avvicini al valore del prodotto nuovo, gli operatori di JK FITNESS valuteranno se procedere con la sostituzione del prodotto con uno identico o, nell'ipotesi che questo non fosse più in produzione, con uno di identiche caratteristiche. Decorsi 2 anni dalla data dell'acquisto, per gli interventi tecnici che richiedano il trasporto dell'attrezzo presso il nostro Customer Service le spese di trasporto saranno a totale carico del cliente. Nei casi di intervento presso il domicilio del cliente, da parte di un nostro tecnico autorizzato, il diritto di chiamata sarà a carico del cliente (€ 25,00 + IVA). JK FITNESS opera nel minor tempo possibile, compatibilmente con la disponibilità del prodotto sul mercato (nel caso di sostituzioni) o, nel caso di ricambi, con i tempi di risposta dei centri di Assistenza dei Costruttori situati fuori dal territorio nazionale. Tutti i rischi correlati al trasporto del prodotto saranno posti a carico del cliente ed in ogni caso JK FITNESS S.r.l. non risponderà di eventuali danni arrecati al prodotto o ai suoi componenti dal trasporto effettuato dal corriere/vettore. Il prodotto dovrà essere accuratamente imballato utilizzando un imballo idoneo in grado di garantire un trasporto senza danni e portato al piano terra in luogo raggiungibile dal mezzo di trasporto. Se nella sostituzione dei prodotti riparati in Garanzia, al momento della consegna, l'imballo presenta alterazioni visibili che possono far sospettare danni al materiale contenuto, il cliente deve accettare il collo, firmando il documento di trasporto apponendo la dicitura "accettato con riserva".

Nell'ipotesi in cui un componente/prodotto risulti fuori Garanzia, verrà comunicato al cliente un preventivo di spesa per la riparazione. Nel caso di mancata accettazione del preventivo, se il prodotto si trova già presso il nostro Centro di Assistenza, saranno addebitate al cliente le spese di spedizione per il ritorno del prodotto presso il suo domicilio.

PRODOTTI TROVATI DIFETTOSI ALL'APERTURA DELL'IMBALLO

I prodotti nuovi che alla prima apertura dell'imballo originale JK FITNESS, risultino al cliente essere stati danneggiati durante il trasporto, non devono essere montati o utilizzati.

Per la gestione di questi casi i clienti devono rivolgersi direttamente al Centro di Assistenza, al numero 049/9705312. A seconda del caso, i nostri operatori provvederanno a fornire la soluzione più idonea.

RICHIESTA DI ASSISTENZA E ORDINE RICAMBI



ATTENZIONE: LA GARANZIA NON DEVE ESSERE SPEDITA



Conservare la prova d'acquisto

RICHIESTA ASSISTENZA

Grazie per aver scelto uno dei nostri prodotti!

In caso di problemi, dubbi o per qualsiasi informazione riguardante l'attrezzo, non esitate a contattare il nostro Customer Service ad assistenzaclienti@jkfitness.it, al numero 049 9705312 o via fax al numero 049 9711704. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 12.30 (giorni festivi esclusi).

**PER RICHIEDERE ASSISTENZA o RICAMBI compila il form on line su
www.jkfitness.com > Assistenza e garanzia**

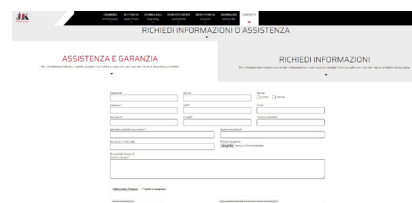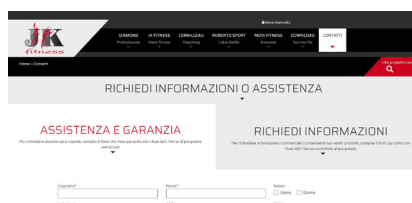

Prima di contattare il servizio assistenza è necessario essere in possesso delle seguenti informazioni:

- i vostri dati anagrafici
- il vostro indirizzo e numero telefonico
- modello dell'attrezzo
- numero seriale (per i tapis roulant)
- scontrino fiscale o fattura d'acquisto (nel caso l'attrezzo sia ancora in garanzia)
- informazioni sul problema riscontrato o sul ricambio richiesto

Alcuni problemi presentati dall'attrezzo possono essere risolti telefonicamente dal Customer Service, si prega di non tentare alcuna riparazione prima di aver ricevuto il contatto dal Customer Service.

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI



Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 "Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)"

Il simbolo del cassonetto barrato, riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione, indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo. L'utilizzatore dovrà pertanto conferire gratuitamente l'apparecchiatura, giunta a fine vita, agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per apparecchiature di piccolissime dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.

- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1contro1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura dismessa al riciclo, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il riutilizzo, riciclo e/o recupero dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

NOTE

[illegible]



NOTE

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

JKFITNESS

NOTE

[illegible]



IMPORTED BY
jk fitness Srl

Via Meucci, 27
35028 Pieve di Sacco
Padova / Italy
tel. +39 049 9705312
fax. +39 049 9711704
www.jkfitness.com
assistenzaclienti@jkfitness.it

